


Vypnutí a zapnutí elektrárny

1. Vypněte hlavní trojfázový jistič lokalizovaný v rozvaděči fotovoltaické elektrárny (**takto se vypne napájení ze sítě**).

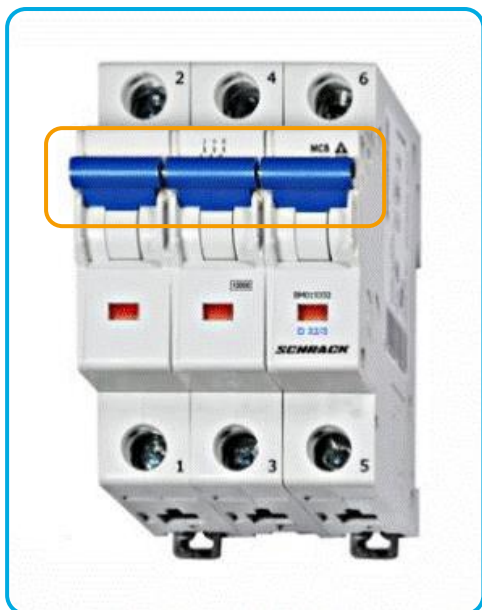

2. Odpojte bateriový jistič (**takto se vypne napájení z baterií**).



3. Pomalu vysuňte pojistky z pouzdra viz video: (**takto se vypne napájení z fotovoltaických panelů**).
[Výměna pojistky – YouTube](#)
4. Pro uvedení elektrárny zpět do provozu provedte proces obráceně.